

MANUAL DE UTILIZADOR



PT

TELEMÓVEL M311



AEG

perfekt in form und funktion

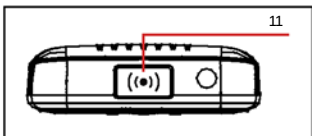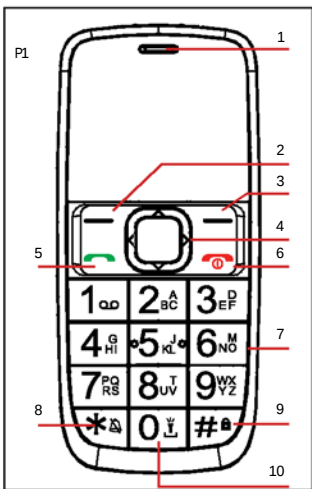

1 PORQUE NOS PREOCUPAMOS

Obrigado por ter adquirido este produto. Este produto foi concebido e montado com o máximo cuidado, pensando sempre em si e no meio ambiente. É por isso que fornecemos este produto com um guia de instalação rápida, para reduzir a quantidade de papel (páginas) e assim diminuir o número de árvores cortadas para produzir este manual. Obrigado por nos ajudar a proteger o ambiente. Pode encontrar o manual de utilizador completo em **www.aegtelecom.com.pt**

2 SEGURANÇA E PRECAUÇÕES

Ao utilizar o seu telefone deverá sempre cumprir precauções de segurança básicas de modo a reduzir o risco de incêndios, choques eléctricos e lesões, incluindo as precauções que se seguem:

1. Desligue o telefone quando estiver na proximidade de centrais químicas, estações de serviço e outros locais que contenham objectos explosivos.

2. Quando estiver a conduzir, utilize o dispositivo mãos-livres (comprado separadamente) para garantir a sua segurança. Por favor, estacione o carro na berma da estrada para falar ao telefone, excepto em caso de emergência.
3. Desligue o telefone quando embarcar num avião e não o ligue durante o voo.
4. Tenha cuidado quando utilizar o telemóvel junto a dispositivos como pacemakers, aparelhos auditivos e outros equipamentos médicos eléctricos nos quais o telemóvel possa causar interferências.
5. Nunca tente desmontar o telefone.
6. Não efectue o carregamento do telemóvel sem a bateria estar colocada.
7. Carregue o telefone em locais bem ventilados e mantenha-o afastado de artigos inflamáveis e altamente explosivos.
8. Para evitar a desmagnetização, mantenha o aparelho afastado de objectos magnéticos, tais como discos rígidos ou cartões de crédito.

9. Mantenha o telefone afastado de líquidos. Caso o telefone entre em contacto com líquidos ou sofra qualquer erosão, retire a bateria e contacte o fornecedor.
10. Evite utilizar o telemóvel em ambientes com temperaturas extremamente quentes ou frias. Nunca deixe o telefone exposto à luz solar directa, em ambientes de elevada humidade ou em locais com poeiras.
11. Não utilize líquidos ou qualquer objecto embebido em detergentes abrasivos para limpar o aparelho.

2.1 Unidades Médicas

A utilização de equipamentos que transmitem sinais de rádio, como por exemplo os telemóveis, pode causar interferências em aparelhos médicos com protecção insuficiente. Consulte um médico ou o fabricante do aparelho médico para determinar se o mesmo possui um isolamento adequado contra sinais de rádio externos, ou caso tenha alguma dúvida. Deverá respeitar sempre os avisos de proibição de utilização de telemóveis. Os hospitais e outras instalações de cuidados médicos utilizam por vezes equipamentos que podem ser sensíveis a sinais de rádio externos.

2.2 Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância de, pelo menos, 15 cm entre o telemóvel e o pacemaker de modo a evitar o risco de interferência com o pacemaker. Estas recomendações encontram-se em conformidade com estudos independentes e com as recomendações da Wireless Technology Research. Os indivíduos com pacemakers devem:

- Evitar transportar a unidade no bolso da camisa.
- Segurar a unidade junto ao ouvido do lado oposto ao do pacemaker para reduzir o risco de interferência.

Se suspeitar que existe algum risco de interferência, desligue a unidade e mantenha-a mais afastada.

2.3 Áreas com risco de explosão

Desligue sempre a unidade quando estiver em áreas onde exista risco de explosão e cumpra todos os sinais e instruções existentes. Existe risco de explosão nos locais com áreas onde é normalmente solicitado que desligue o motor do carro. Nessas áreas, as faíscas podem dar origem a explosões ou incêndios que podem causar lesões corporais ou mesmo a morte.

Desligue a unidade em estações de serviço, ou seja, em bombas de combustível ou oficinas.

Cumpra as restrições em vigor relativas à utilização de equipamentos rádio na proximidade de locais onde se armazene e venda combustível, fábricas de produtos químicos e locais com rebentamentos activos.

As áreas com risco de explosão devem estar, mas nem sempre estão, claramente assinaladas. O mesmo se aplica ao transporte ou armazenamento de produtos químicos por baixo do convés de navios, aos veículos que utilizam combustíveis líquidos (propano ou butano) e às áreas onde o ar contém substâncias químicas ou partículas, tais como grânulos, poeiras ou pós metálicos.

2.4 Chamadas de emergência

Importante!

Os telemóveis utilizam sinais de rádio e a rede telefónica móvel. Isso significa que nem sempre é possível garantir a ligação.

Como tal, não deverá depender exclusivamente do seu telemóvel para efectuar chamadas extremamente importantes, tais como chamadas de emergência médica.

3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

A embalagem contém os itens que se seguem:

- 1 Telemóvel
- 1 Base de carregamento
- 1 Adaptador de corrente eléctrica
- 1 Tampa posterior
- 1 Bateria recarregável
- 1 Guia de início rápido

Mantenha os materiais da embalagem num local seguro caso tenha de transportar o dispositivo mais tarde.

IMPORTANTE

O telemóvel não é fornecido com um cartão SIM. Terá de inserir um cartão SIM para que o telemóvel funcione correctamente.

4 DEFINIR O IDIOMA DO TELEFONE

- Prima **Menu**  e  /  para seleccionar «**Definições**» [Settings] e, em seguida, prima **OK**.
- Prima  /  para seleccionar «**Telefone**» [Phone] e, em seguida, prima **OK**.
- Prima  /  para seleccionar «**Idioma**» [Language] e, em seguida, prima **OK**.
- Prima  /  para seleccionar o idioma pretendido e, em seguida, prima **OK** para confirmar.

5 FIQUE A CONHECER O SEU TELEFONE

5.1 Teclas e componentes (consulte P1)


#		Descrição
1	Auscultador	
2	Tecla Esquerda	Efectua as funções indicadas acima da tecla.
3	Tecla Direita	Efectua as funções indicadas acima da tecla.

4	Teclas Para Cima/Para Baixo e Tecla Enter	• Prima para ajustar o volume do auscultador durante uma chamada. • Prima para percorrer os nomes, números de telefone, menus e definições. • Prima a tecla Enter para abrir um item do menu ou confirmar uma selecção.
5	Tecla de Chamada	• Prima para atender uma chamada. • Prima para entrar no registo de chamadas. • Prima para efectuar uma chamada.
6	Tecla Terminar Chamada e Ligar / Desligar	• Prima para terminar ou rejeitar uma chamada. • Prima para regressar ao Ecrã Inicial/Modo Inactivo. • Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone.
7	Teclas Numéricas	• No modo inactivo: prima para introduzir o número de telefone. • No modo de edição: prima para introduzir números ou letras.

8	Tecla *	- No modo inactivo: prima para introduzir «*», «+», «P» e «W». - No modo inactivo: prima sem soltar para alternar entre perfis de utilizador. - No modo de edição: prima para introduzir símbolos.
9	Tecla #	- No modo inactivo: prima para introduzir «#». - No modo inactivo: prima sem soltar para bloquear ou desbloquear as teclas. - No modo de edição: prima para alterar o método de introdução.
10	Tecla Lanterna	No modo inactivo: prima sem soltar para ligar ou desligar a lanterna.
11	Tecla SOS	Prima sem soltar durante 3 segundos para dar início a uma chamada SOS.

5.2 Ícones e símbolos do ecrã

O ecrã inactivo predefinido exibe as seguintes informações:

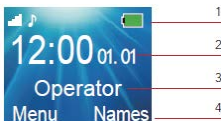

	Descrição
1	Símbolos de estado do telefone
2	Hora e data
3	Operador de serviços de rede
4	Funções da tecla esquerda e direita
Tecla esquerda*	No modo inactivo: Abre a lista do Menu principal
Tecla direita*	No modo inactivo: Abre a Lista de Contactos
	Ligação rádio Indica a força do sinal quando existe ligação à rede móvel.
	Nível de carga da bateria As barras internas ficam intermitentes durante o carregamento da bateria.
	Desvio de chamadas É exibido quando o desvio de chamadas está ligado.
	Alarme Surge no ecrã quando é definido um alarme.
	Toque e vibração desligados

	Toque ligado Surge no ecrã quando apenas o toque de chamada estiver activado.
	Vibração ligada Surge no ecrã quando apenas a vibração estiver activada.
	Vibração e toque ligados Surge no ecrã caso ambos estejam activados.
	Vibração seguida de toque Surge no ecrã quando a vibração seguida de toque está activada.
	Novo SMS Indica que existem novas mensagens de texto.
	Bloqueio das teclas Surge no ecrã quando o teclado do telemóvel está bloqueado.
	Chamada não atendida Surge no ecrã quando existem novas chamadas não atendidas.

* A tecla esquerda e a tecla direita assumem diferentes funções consoante o modo seleccionado.

6 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

6.1 Instalar o cartão SIM e a bateria

- Desligue o telefone e o adaptador de corrente eléctrica antes de retirar a bateria.
- Para remover a tampa posterior, exerça pressão sobre a tampa e faça-a deslizar para baixo. Em seguida, levante a tampa.
- Para retirar a bateria, agarre no centro da parte de cima da bateria e levante-a.
- Insira cuidadosamente o cartão SIM na ranhura correspondente com os conectores dourados virados para baixo e com o canto recortado virado para o lado inferior direito, conforme é indicado na figura (1).
- Volte a colocar a bateria alinhando os conectores dourados da bateria com os do telefone e empurrando para baixo a bateria até encaixar e ouvir um clique (2).
- Volte a colocar a tampa posterior colocando-a sobre a parte de trás do telefone e empurrando-a para cima até encaixar e ouvir um clique.

1



2



6.2 Carregar a bateria

Aviso:

Utilize apenas baterias e carregadores fornecidos/aprovados. A utilização de produtos de outros fabricantes é potencialmente perigosa e irá invalidar a garantia. O telefone não irá funcionar sem bateria. Não efectue o carregamento sem a tampa posterior devidamente colocada.

- Ligue a ficha do carregador na entrada micro-USB do telefone ou coloque o telefone directamente na base de carregamento.
- Ligue o adaptador de corrente eléctrica à tomada de CA. Se o telemóvel estiver ligado, a mensagem **«Carregador ligado»** [Charger connected] irá surgir no ecrã durante alguns segundos e as barras do símbolo de bateria irão ficar intermitentes de modo a indicar que o carregamento foi iniciado. Se o telefone estiver desligado, o ecrã exibe um símbolo de bateria com barras intermitentes de modo a indicar que o carregamento foi iniciado.
- O carregamento da bateria pode demorar até 5 horas.
- Se a mensagem **«Carregador ligado»** não surgir no ecrã, desligue a volte a tentar.

Se continuar a não conseguir carregar o telefone, ligue para o serviço de assistência técnica.

- A bateria está totalmente carregada quando as barras do símbolo de bateria deixam de piscar. Desligue o carregador do telemóvel e da tomada de CA. A mensagem **«Carregador retirado»** [Charger removed] irá surgir no ecrã durante alguns segundos para indicar que o carregamento foi interrompido.

6.3 Ligar e desligar

Para ligar e desligar o telefone:

- Para desligar, prima sem soltar  até o ecrã se desligar.
- Para ligar, prima sem soltar  até o ecrã se ligar.

Aviso:

Não ligue o telemóvel em locais onde a sua utilização seja proibida ou quando existir a possibilidade de causar interferências ou situações de perigo.

6.4 Desbloquear as teclas do telemóvel

Quando for exibido o símbolo  o teclado está bloqueado.

Para o desbloquear, prima sem soltar a tecla # até ser exibida a mensagem **«Desbloqueado»** [Unlocked].

Para bloquear as teclas do telemóvel, prima sem soltar a tecla # até o símbolo  ser exibido no ecrã.

Nota:

Quando as teclas estiverem bloqueadas poderá continuar a atender, terminar ou rejeitar chamadas normalmente. Poderá ainda utilizar a tecla de SOS ou efectuar uma chamada para o 112 para contactar os Serviços de Emergência. O telemóvel poderá também ser usado normalmente durante uma chamada.

7 EFECTUAR E ATENDER CHAMADAS

7.1 Efectuar uma chamada

Assegure-se que o telemóvel está ligado e tem rede.

-  Introduza o número de telefone, incluindo o indicativo.
(Para adicionar o prefixo «+», prima duas vezes a tecla «*»).
- Prima  para efectuar uma chamada para o número apresentado no ecrã.
- Para terminar a chamada, prima a tecla .

7.2 Remarcação do último número

- No modo inactivo, prima  para visualizar a lista **Todas as chamadas** [All calls] que contém os últimos 10 números das chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas.
- Prima / para aceder ao número pretendido.
- Prima  para efectuar uma chamada para o número seleccionado.

7.3 Atender uma chamada

- Quando o telefone tocar, prima  para atender.

7.4 Volume do auscultador

- Durante uma chamada, prima / para alterar o volume.

O nível de volume é exibido no ecrã e é mantido nas chamadas seguintes.

8 UTILIZAR A LISTA DE CONTACTOS E AS TECLAS DE MARCAÇÃO RÁPIDA

Pode guardar nomes e números de telefone na lista de contactos da memória interna (até 100) e na lista de contactos do SIM (conforme a capacidade do SIM, até um número máximo de 250).

8.1 Aceder à lista de contactos

No modo inactivo:

- Prima **Nomes** [Names] (Tecla Direita)
OU
- Prima **Menu**, selecione **Lista de contactos** [Phonebook] e prima **OK** uma vez.

Nota:

- > O ícone  indica que existem entradas na lista de contactos do cartão SIM.
- > O ícone  indica que existem entradas na lista de contactos da memória interna.

8.2 Adicionar uma nova entrada à lista de contactos

- Prima **Menu**, selecione **Lista de contactos** [Phonebook] e prima **OK** uma vez.
- Prima a tecla **Para cima** , selecione **Adicionar novo contacto** [Add new contact] na lista do menu e prima a tecla **Enter**.
- Selecione guardar **No SIM** [To SIM] ou **No Telefone** [To Phone] na lista do menu e prima **OK**.
-  Prima a tecla **Enter** e introduza o nome. Em seguida, prima **Opções** [Options] e **Efectuado** [Done] para confirmar.
- Prima a tecla  seguida da tecla **Enter** e introduza os dígitos do número de telefone. Em seguida, prima **Opções** [Options] e **Efectuado** [Done] para confirmar.

- Prima **Opções** [Options] e **Guardar** [Save] para guardar o novo contacto.

Nota:

Ao escrever o nome utilize a tecla «#» para alternar entre letras Maiúsculas (**ABC**), Minúsculas (**abc**) e Números (**123**).

8.3 Efectuar uma chamada para um número guardado

- Prima **Nomes** [Names] (Tecla Direita)
OU
- Prima **Menu**, seleccione **Lista de Contactos** [Phonebook] e prima **OK** uma vez.
- Prima   para encontrar o nome pretendido ou introduza a primeira letra do nome e prima  .
- Prima  para efectuar uma chamada para o número seleccionado.

8.4 Editar (alterar) uma entrada da lista de contactos

- Prima **Nomes** [Names] (Tecla Direita) e, em seguida, prima   para encontrar a entrada que pretende alterar.
- Prima a tecla **Enter** e seleccione o nome ou número pretendido.
- Prima **Opções** [Options] e **Efectuado** [Done] para confirmar o nome ou números.
- Prima **Opções** [Options] e **Guardar** [Save] para guardar a(s) alteração(ões).

8.5 Eliminar uma entrada da lista de contactos

- Prima **Nomes** [Names] (Tecla Direita) e, em seguida, prima   para encontrar a entrada que pretende alterar.
- Prima **Opções** [Options] e, em seguida, prima   para aceder à opção **Eliminar** [Delete].
- Prima a tecla **Enter** e, em seguida, prima **Sim** [Yes] para confirmar a eliminação.

9 REGISTO DE CHAMADAS

Se uma chamada não for atendida irá surgir a mensagem **1 chamada(s) não atendida(s)** [1 missed call(s)] e o ícone  é exibido.

O aparecimento do ícone  no ecrã indica que existe uma nova chamada não atendida no **Registo de chamadas** [Call log].

9.1 Visualizar entradas do registo de chamadas

- No ecrã inicial/modo inactivo, prima a tecla  para visualizar **Todas as chamadas** [All calls], uma lista combinada das chamadas recebidas, efectuadas e não atendidas.

OU

- Aceda ao **Menu** e seleccione **Chamadas** [Calls], onde poderá visualizar listas separadas para **Chamadas não atendidas** [Missed calls], **Chamadas Efectuadas** [Dialled calls] e **Chamadas recebidas** [Received calls] ou **Eliminar registos de chamadas** [Delete call logs].

- Prima **Menu** e / para aceder a **Chamadas** [Calls] e, em seguida, prima **OK** para abrir o menu de registo de chamadas.
- Prima / para seleccionar o registo de chamadas que pretende visualizar e prima **OK** para aceder à lista seleccionada.
- Na lista seleccionada, prima / para encontrar a entrada de chamada pretendida.
- Prima **Opções** [Options] para visualizar a seguinte lista de opções:

Visualizar [View]	Visualizar as informações da chamada seleccionada.
Chamada [Call]	Efectuar uma chamada para o número seleccionado.
Enviar mensagem de texto [Send text message]	Enviar um SMS para o número seleccionado.
Guardar na Lista de contactos [Save to Phonebook]	Guardar o número seleccionado na lista de contactos.
Eliminar [Delete]	Eliminar o número seleccionado do registo.

10 MENSAGENS DE TEXTO (SMS)

Este telemóvel permite enviar e receber mensagens de texto que são guardadas na memória do telefone (até 50) ou no cartão SIM (conforme a capacidade do SIM, até um número máximo de 50).

As mensagens de texto recebidas são guardadas na **Caixa de Entrada** [Inbox]. Quando existem novas mensagens é exibido no ecrã o ícone  juntamente com a informação «**Mensagens não lidas**» [Unread messages].

10.1 Aceder ao menu de SMS

- Prima **Menu** para aceder a **Mensagens** [Messaging].
- Prima **OK** para visualizar as opções:

Escrever mensagem [Write message]	Para escrever uma nova mensagem.
Caixa de Entrada [Inbox]	Para aceder à caixa de entrada e ler as mensagens recebidas.
Rascunhos [Drafts]	Para ver os rascunhos.
Caixa de Saída [Outbox]	Para aceder à caixa de saída (inclui rascunhos guardados).
Mensagens enviadas [Sent messages]	Para ver as mensagens enviadas.
Definições de SMS [SMS Settings]	Para verificar ou alterar as definições de SMS.

10.2 Escrever e enviar mensagens de texto

- Prima **Menu** e  /  para aceder a **Mensagens** [Messaging].
- Prima **OK** para aceder a **Escrever mensagem** [Write message].
- Prima novamente **OK** para visualizar um cursor intermitente.
- Escreva uma mensagem utilizando as teclas de dígitos/letras.

Nota:

Quando escrever uma mensagem pode usar a tecla «#» para alternar entre letras Maiúsculas (**ABC**), Minúsculas (**abc**) e Números (**123**).

Nota:

Use as teclas     para mover o cursor, a tecla **Eliminar** [Clear] para apagar letras e a tecla * para inserir símbolos ou sinais de pontuação, em alternativa, prima repetidamente a tecla 1.

- Para enviar a mensagem, prima **Opções** [Options] e seleccione **Enviar para** [Send to].
- Prima novamente **Seleccionar** [Select] para aceder a **Introduzir número** [Enter number].
- Prima **OK** e introduza o número completo, incluindo o indicativo.

OU

- Prima   para seleccionar **Adicionar a partir da Lista de contactos** [Add from Phonebook] para escolher um número da lista de contactos e prima **OK**.
- Prima **Opções** [Options] depois de introduzir o número.
- Prima **Enviar** [Send] para enviar a mensagem.

10.3 Ler mensagens

- Prima **Menu** e  /  para aceder a **Mensagens** [Messaging] e **OK** para seleccionar.
- Prima  para aceder a **Caixa de Entrada** [Inbox] e **OK** para a seleccionar.
- Prima   para percorrer a lista de mensagens.
- Prima **Opções** [Options] para visualizar a seguinte lista de opções:

Visualizar [View]	Para ler a mensagem e visualizar a respectiva data e hora.
Responder [Reply]	Para enviar uma resposta à mensagem.
Efectuar chamada para o remetente [Call sender]	Para efectuar uma chamada para o remetente da mensagem.
Reencaminhar [Forward]	Para reencaminhar a mensagem para outro destinatário.
Eliminar [Delete]	Para apagar a mensagem.
Eliminar tudo [Delete all]	Para apagar todas as mensagens da Caixa de entrada.

11 BOTÃO SOS



No modo inactivo e com o ecrã ligado, prima sem soltar o botão SOS durante 3 segundos para dar início ao procedimento de chamada de emergência.

O telemóvel irá emitir um alarme de emergência através do altifalante enquanto é realizada uma contagem decrescente. Quando a contagem chega ao fim é enviado um SMS de emergência para qualquer um dos cinco números de emergência programados.

Em seguida, o telefone efectua uma chamada para o primeiro **Número de SOS** programado. Quando a chamada de SOS é atendida o telefone reproduz a mensagem de voz de SOS pré-gravada. A mensagem predefinida é: «Esta é uma chamada de emergência. Para a aceitar, prima 0». É possível gravar a sua própria mensagem de voz de SOS. É importante referir durante a mensagem

que o destinatário tem de premir a tecla «0» para aceitar a chamada.

Se o primeiro número estiver ocupado, não tiver rede, não atender a chamada no espaço de 1 minuto ou não premir a tecla «0» serão efectuadas chamadas para o 2º, 3º, 4º e 5º números. Se mesmo assim não for possível estabelecer uma ligação, a sequência de chamadas irá ser repetida.

Nota:

Pode utilizar o botão SOS de emergência mesmo que o bloqueio das teclas esteja activado.

Nota:

Esta função apenas funciona se a função **SOS** estiver ligada e se tiver sido definido pelo menos um número de **SOS**.

Nota:

Para definir a função **SOS**:

- Prima **Menu** para aceder a **SOS** e **OK** para seleccionar.

Ligar / Desligar [On/Off]	Para ligar ou desligar a função SOS.
Números [Numbers]	Para programar os números de SOS.
Mensagem de voz [Voice message]	Para gravar a sua mensagem de SOS pessoal.
SMS de SOS [SOS SMS]	Para editar a SMS que é enviada aos números de SOS.

12 DEFINIÇÕES

12.1 Data e hora

- Prima **Menu** e, em seguida,  /  para aceder a **Definições** [Settings] e **OK** para seleccionar.
- Prima  para escolher **Telefone** [Phone] e **OK** para seleccionar. Em seguida, seleccione **Hora e data** [Time and date].

Selecione o menu de Data e hora para definir as seguintes opções:

Definir [Set]	Para definir a data e a hora exibidas no ecrã
Formato [Format]	Para definir o formato de hora e data utilizado no ecrã.

13 PERFIS

Os **Perfis** permitem efectuar alterações rápidas nos sons do telemóvel M311 e personalizá-los para que se adaptem a diferentes situações.

Existem 4 perfis predefinidos: **Geral** [General], **Silencioso** [Silent], **Reunião** [Meeting] e **Exterior** [Outdoor]. Cada perfil permite alterar as definições de chamadas recebidas, **Tipo de alerta** [Alert type], **Tipo de toque** [Ring type], **Toque de chamada** [Ringtone], **Volume do toque** [Ring volume], **Toque de mensagem** [Message tone], **Volume do toque de mensagem** [Message tone volume], **Som das teclas** [Keypad tone] e **Volume do som das teclas** [Keytone volume], **Toque de saudação** [Power on tone], **Toque de encerramento** [Power off tone] e **Toque de erro** [Error tone].

13.1 Activar um perfil

- Prima **Menu** e / para aceder a **Definições** [Settings], em seguida, prima **OK** para seleccionar o menu **Sons** [Sounds] e prima **OK**.
- Prima / para aceder ao Perfil que pretende seleccionar e prima **Opções** [Options].

Activar [Activate]	Para activar o perfil correspondente.
Personalizar [Customize]	Para personalizar cada definição.
Repor predefinições [Reset]	Para repor os valores predefinidos das definições do perfil.

14 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este telefone tem uma garantia de acordo a legislação em vigor a partir da data de compra exibida no seu talão de compra. Esta garantia não cobre quaisquer falhas ou defeitos causados por acidentes, utilização indevida, desgaste inerente a uma utilização normal, negligência, trovoadas, alterações efectuadas no equipamento, ou qualquer tentativa de ajustamento ou reparação que não seja levada a cabo por agentes de assistência técnica autorizados.

Por favor, guarde o seu talão de compra, já que este constitui a sua prova de garantia.

14.1 Enquanto a unidade estiver abrangida pela Garantia

- Acondicione todas as peças do seu sistema telefónico, utilizando a embalagem original.
- Devolva a unidade à loja onde foi comprada, assegurando-se de que leva o seu talão de compra.
- Não se esqueça de incluir o adaptador de corrente.

14.2 Depois de a Garantia ter expirado

Se a unidade já não estiver abrangida pela Garantia, contacte-nos através do website **www.aegtelecom.com.pt**

15 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Norma	GSM Móvel
Banda de Frequência	GSM900/DCS1800
Tempo de Funcionamento (com a bateria totalmente carregada)	Modo inactivo: aprox. 130 horas Em conversação: aprox. 3 horas
Tempo de Carregamento	<6 horas

Intervalo de Temperaturas	Funcionamento: 0°C a 40°C Armazenamento: -20°C a 60°C
Bateria do Telefone	Bateria de iões de lítio BL-5C 3,7V CC, 800mAh
Carregador de Viagem	W&T-AD06F050050EU Entrada 100-240V CA 50/60Hz MÁX. 0,3A Saída: 5,0V CC: 500mA
Valor da Taxa de Absorção Específica (SAR)	0,29 W/kg

*Os tempos de funcionamento podem variar conforme o cartão SIM, a rede e a utilização dada ao telemóvel (definições seleccionadas, estilo de utilização e ambiente de uso).

16 DECLARAÇÃO CE

CE0700

Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva R&TTE 1999/5/EC.

A Declaração de Conformidade pode ser consultada em: www.aegtelecom.com.pt

17 ELIMINAÇÃO DO DISPOSITIVO (AMBIENTE)

No fim da vida útil do produto, não o deve eliminar juntamente com o lixo doméstico. Leve-o a um ponto de recolha de reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos, conforme é indicado pelo símbolo apresentado no produto, no manual do utilizador e/ou na embalagem. Alguns dos materiais do produto podem ser reutilizados se os levar até um ponto de reciclagem. Ao reutilizar algumas peças ou matérias-primas de produtos usados está a dar um importante contributo para proteger o meio

ambiente. Por favor, contacte as autoridades locais se necessitar de mais informações sobre os pontos de recolha da sua área.

A bateria tem de ser retirada antes da eliminação do dispositivo. Elimine as baterias de uma forma ecológica, de acordo com os regulamentos do seu país.

18 LIMPEZA E CUIDADOS DE UTILIZAÇÃO

Não limpe nenhuma parte do seu telefone com benzeno, diluentes ou outros produtos químicos solventes. Ao fazê-lo poderá causar danos permanentes que não são cobertos pela Garantia.

Caso seja necessário, limpe-o com um pano húmido.

Mantenha o telefone afastado de **condições extremas de calor ou humidade, não o exponha à luz solar directa e não permita que entre em contacto com líquidos.**

AEG Telecomunicações S.A.

Todos os direitos reservados.
Sujeito a disponibilidade. Direitos de
modificação reservados.

AEG é uma marca comercial registada
usada sob a licença da AB Electrolux
(publ)

www.aegtelecom.com.pt